# CORONA

コロナ密閉式石油ストーブ

# 取扱説明書


# お客様へ

本製品は消費生活用製品安全法 (消安法) で指定される特定保守製品です。

法定点検を受けるために所有者登録を行ってください。 (製品に同梱した「所有者票」に記入し投函願います。)

正しく使って上手に節約

# UH-FGX7010K

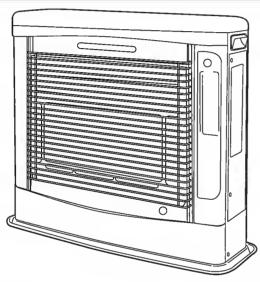

このたびは、コロナ石油ストーブをお買いあげいただき、まことにありがとうございました。 正しくお使いいただくために、この取扱説明書 をよくお読みください。

なお、お読みになった後もお使いになる方がい つでも見られる所に「保証書」・「工事説明書」 と共に大切に保管してください。

## もくじ

1	特に注意していただきたいこと	ページ
	(安全のために必ずお守りください)	N)−1~3
2	使用する場所 ―――――	3
3	各部の名称	<b>−4~6</b>
4	使用前の準備	<b>−7~9</b>
5	使用方法 (使い方)	<b>−9~16</b>
6	安全装置 ————————————————————————————————————	17
7	その他の装置	18
8	日常の点検・手入れ ――――	−19 <b>~</b> 21
9	定期点検	22
10	故障・異常の見分け方と処置方法 -	- 23~24
111	部品交換のしかた ――――	25
12	保管(長期間使用しない場合)―	25
13	仕様 ————	−26 <b>~</b> 27
14	アフターサービス	27
15	据え付け・移設	−28 <b>~</b> 32







# **1**特に注意していただきたいこと (安全のために必ずお守りください)


この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への 損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよ く理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

#### 絵表示の例



⚠記号は注意を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容(左図の場合は一般的な注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の1中近傍に具体的な禁止内容(左図の場合はガソリン禁止)が描かれています。



●記号は行為を指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

# ⚠警告(WARNING)

#### ガソリン厳禁

スプレー缶厳禁

爆発して危険です。

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用 しないでください。火災の原因になります。


スプレー缶やカセットこんろ用ボンベ などを、温風のあたるところに放置し ないでください。熱で缶の圧力が上がり、



#### 衣類の乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しないでください。 衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。





衣類、紙などで温風吹出口や空気取入口を ふさがないでください。 衣類、紙などでふさぐと、火災の原因にな



# 給排気筒(管、ホース)外れ危険

給排気筒(管、ホース)が外れたまま使 用しないでください。

外れていると運転中に排ガスが室内にもれて、危険です。



#### 低温やけどに注意

ります。

長時間皮膚の同じ場所に触れないでください。

比較的低い温度でも低温やけどや脱水症状の原因となります。



#### 給排気筒トップには金網などは付けない

給排気筒トップには、虫よけのための金網などは付けないでください。

給排気の妨げになり、異常燃焼を起こし排ガスが室内に漏れる可能性があり危険です。



## 給排気筒トップ閉そく危険

積雪が多いときには、給排気筒トップの周りが雪でふさがれていないことを確認してください。ふさがれているときは、除雪してください。また、板などによる「雪囲い」は給排気の妨げになるのでおやめください。閉そくしていると運転中に排ガスが室内にもれて、危険です。



#### 定期点検の実施

定期的(2年に1回程度)に点検・整備を受けてください。 点検を受けずに長期間使用し続けると、

故障や事故の原因になり危険です。 点検・整備はお買い求めの販売店や資 

《格者のいる店に依頼してください。



# ご自身での据付け・移設工事の厳禁 $_{\mathbb{Q}}\mathcal{D}$

お客様ご自身による工事は危険です。 据付け工事は販売店や専門業者にご依頼』 ください。

(ストーブを移設させる場合も同じです。)



# 

カーテン・可燃物近接禁止

カーテンや燃えやすいものを 近づけないでください。 火災が発生するおそれがあり ます。可燃物との離隔距離に ついては標準据え付け図例 (28ページ)を参照してください。



## 給油時消火

火災のおそれがあります ので、給油は、必ず消火 し、火の気のないところ で行ってください。



# 注意(CAUTION)

#### 異常時使用禁止

万一異常を感じたときは、使 用しないでください。 異常燃焼のおそれがあります。





#### 分解修理の禁止

故障・破損したら、使用しな いでください。



不完全な修理は、危険です。

#### 高温部接触禁止

燃焼中や消火直後は、高温部 (ストーブ前面のグリルの周辺 や枠上部前面など)給排気筒 トップに手などふれないで ください。やけどのおそれがあります。



#### 温風に直接あたらない

温風に直接長時間あたらない でください。

低温やけどや脱水症状になる おそれがあります。



### 腰をかけたり、物をのせないで

機器の上にのったり、腰をかけたりしないで ください。機器の故障ややけどのおそれがあります。 機器の上に花びんや水を入れたものなどを置かない でください。水がかかると漏電や故障のおそれがあります。

#### 改造使用の禁止

改造して使用しないでください。また、スト-や給排気筒には床暖房用の熱交換器などを取り付 けないでください。



火災や排ガスが室内にもれる原因となり危険です。

#### 電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加えた り、物をのせたりしないでくだ さい。また、電源プラグを抜く ときは、コードを持って引き



抜かないでください。火災や感電の原因になります。

### 電源プラグは確実に差しこむ

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し こんでください。また、傷んだプラグやゆるんだ コンセントは使用しないでください。 火災の原因になります。 ぬれた手での抜き差しはしないでください。



# 長期間使用しないときは電源プラグを抜く

長期間使用しないとき又は保管するときは、必ず 電源プラグをコンセントから抜いてください。 火災や予想しない事故の原因になります。



#### 電源プラグのお手入れをする

ときどきは電源プラグを抜き、ほこりおよび金属 物を除去してください。

ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり火災 の原因になります。



### 指や棒を入れないで

温風吹出口や空気取入れ口などに指や異物を 入れないでください。 ケガや火災の原因になります。



#### 変質灯油禁止

感電の原因になります。

変質灯油、不純灯油(汚れた灯油、水の混じつ ている灯油など)を使用しないでください。 異常燃焼のおそれがあります。



# フィルタをはずしての運転禁止

対流用送風機のフィルタをはずした状態で運転し ますと、カーテンなどを巻きこんで火災になるお それがあります。

また手などふれるとけがをするおそれがあります。

# 灯油の保管

灯油は、火気、雨水、ごみ、高温および直射日光 をさけた場所に保管してください。

ガソリンなどといっしょに保管しないでください。 誤って使用すると異常燃焼や火災のおそれがあります。



#### 電源の接続

電源は適正配線された単相100 V のコンセント以 外は使用しないでください。発熱・発火の原因に なります。電源コードは、途中で接続したり、延 長コードの使用・他の電気器具とのタコ足配線を しないでください。発熱・発火の原因になります。



# 初めてお使いになるときの注意

初めてお使いになるときは、耐熱塗料などが焼き 付くまで煙と臭いが出ます。しばらくの間、窓を あけて部屋の換気をおこなってください。 また、小鳥や小動物などに影響する場合が考えら れますので、この間は部屋に入れないでください。



### カーペットのはがれに注意

カーペットがずれたりめくれた まま使用しないでください。 床パネルに直接触れるとやけど のおそれがあります。



漏れを

## 循環液(循環水・不凍液)の保管に注意

幼児の手の届かない所に保管 してください。

万一、飲んだ場合には吐かせ て、医師の診断を受けてください。



#### 油漏れ確認

油タンク・ゴム製送油管・接合部・給 油コックおよび機器などからの灯油漏 れがないことを確認の上ご使用ください。 灯油が漏れていると火災のおそれがあります。



# シスターンの水位に注意

循環水は、上限水位以上入れないよう 注意してください。 あふれる場合があります。





# 

### 給排気筒付近の可燃物近接禁止

給排気筒トップの近くに、灯油や可燃物など 引火のおそれのあるものを置かないでください。 火災のおそれがあります。





### 外出する時は消火

外出のときは、必ず運転を停止し消火してください。



# お願い(NOTICE)

#### 機器を廃棄するときの注意

ストーブを廃棄処分するときは、定油面器の灯油を 抜き取ってください。(19ページ) 灯油を入ったまま廃棄するとリサイクルの際に 思わぬ事故になるおそれがあります。

#### 灯油の廃棄

灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった 販売店にご相談ください。

# ②使用する場所

ストーブを安全に使用するためには、場所の選定が大切です。

# 安全に使用するために





●マントルピースなどに据え付ける場合は、標準据え付け例にしたがってく ださい。( © 28ページ)



●標高が1500m以上の場所では使用しないでください。高地で使用される 場合は調整が必要です。

(空気の濃度が薄いため、燃焼に必要な空気が不足します。詳しくは、工事説明書 高地または延長給排気で使用の場合 をご覧ください。)






- ●温室、飼育室、乾燥室などでは絶対使用しないでください。
- ●温室、飼育室など、動植物の育成栽培に使用しないでください。

# 効果的に使用するために

#### 窓の下や壁面に設置


●外気に接する窓の下や 壁面に置くと、冷気が ストーブで暖められ、 温風として対流します ので効果的です。



#### 温風の循環を妨げないで

● で注意 ストーブの前面に障害物を置かないでください。 障害物があると、部屋の温度にむらがで


障害物があると、部屋の温度にむらができるばかりでなく、本体の温度が上昇して危険です。



- ●ストーブの前面の空間を広くとれる場所を選んでください。
- ●ストーブ前面からはふく射熱がでますので、床暖パネルとの距離を考慮してください。
- ●温水配管の長さができるだけ短くなるような位置にストーブを設置してください。


# 3 各部の名称

# 外観図

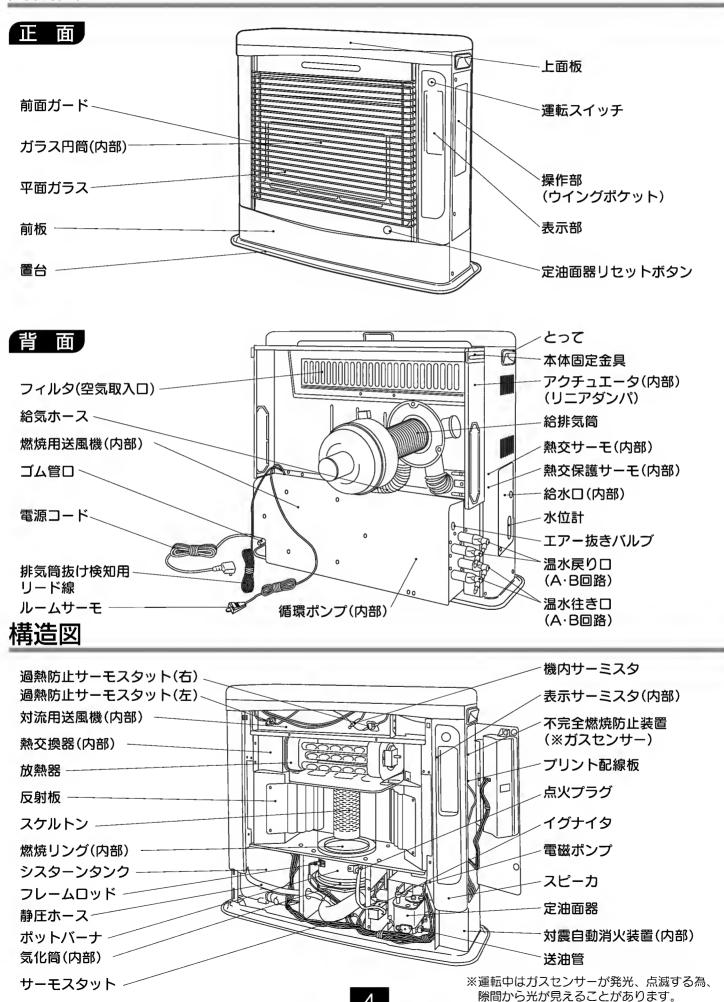

■「音声お知らせ」の内容

●通常の運転操作(「点火」・「消火」・「タイマーセット」)をおこなうとき、文字と同時に音声 ("点火します"・"消火します"・"タイマーセットしました")で操作状態をお知らせします。

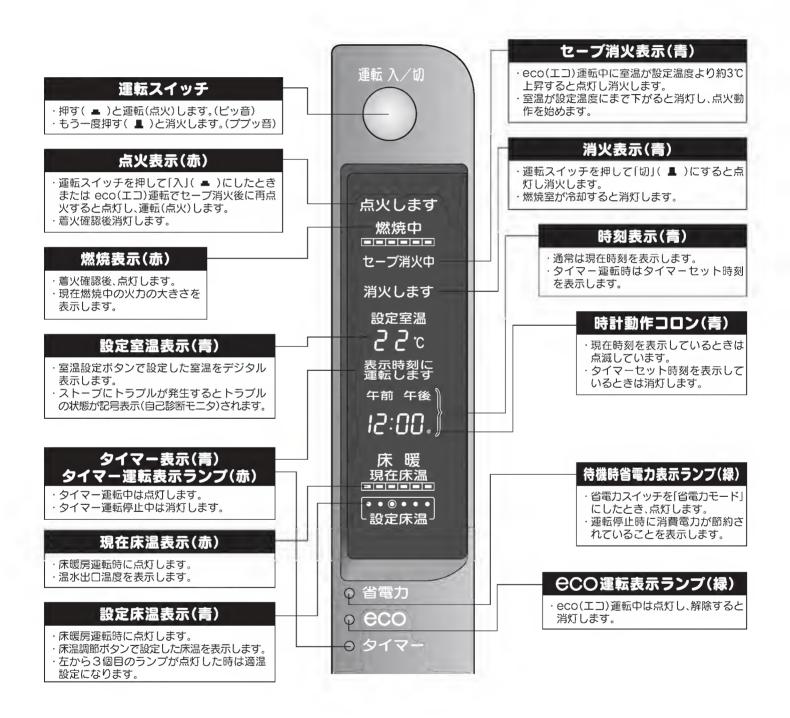

## ■表示部の明るさ調節


●時計調節スイッチを「通常」に合わせて「時」ボタンを押しながら「分」ボタンを押す ことにより、表示部の明るさを2段階に調節することが出来ます。

#### ■「音声お知らせ」の内容

●ウイングポケットを軽く押しこむと、ゆっくり 出てきます。操作後軽く押しもどすとロックし て止まります。

### ■操作音について

- ●操作ボタンを押すとブザー音がします。
- ●誤操作をするとピピッ音がします。

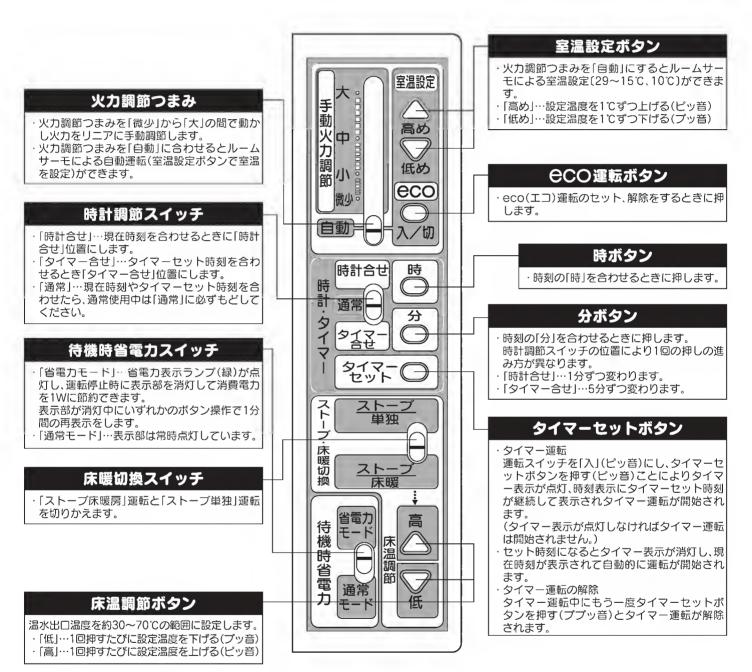

# ■「音声お知らせ」の消音方法

●時計調節スイッチを「通常」に合わせて「時」ボタンを押しながら「eco運転」ボタンを押すことにより、「音声お知らせ」を消音することが出来ます。

# 4 使用前の準備

#### 燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)を使用してください。

- ⚠注意 変質灯油、汚れた灯油、水の混じっている灯油などは、絶対に使用しないでください。



#### 灯油とガソリンの見分けかた

指先に燃料をつけ、息をふきかけ

(火の気のない所でおこなってください。)



灯油は

ぬれたまま



ガソリンは すぐ乾く

#### 変質灯油・不純灯油とは……

昨シーズンよ り持ち越しの 灯油







(長期間)


容器のふたが 水・ごみや灯 油以外の油が 開けてあったり、 乳白色のポリ ほんのわずか 容器で保管し でも混入した た灯油 灯油



●極度に変質したも のは、黄色味がか ったり、すっぱい 臭いがします。

●必ず灯油用のポリ タンクをお使いく ださい。

●灯油はシーズン中 に使いきりましょう。




- ●油の程度にもよりますが、燃焼不良をおこしたり、ストーブの損傷を早め、故障の原因になります。
- ●水やごみが送油経路に流れこみ、燃焼不良や着火不良の原因になります。
- ■万一変質灯油や不純灯油を使用したときは…
- お買い求めの販売店または、お近くのコロナお客様ご相談窓口にご連絡ください。

#### ご注意

- ●変質灯油、不純灯油が原因で修理を依頼されたときは、保証期間中でも保証の対象外となります。
- ●変質灯油の処理でお困りの場合は、灯油をお買い求めの販売店にご相談ください。

#### 給 油

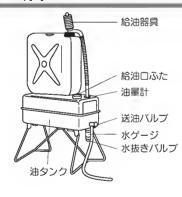

## ■給油の際の手順と注意

●送油バルブを閉じて給油口ふたをはずし、市販の給油器具で灯油を給油し てください。

油量計の針が「満」をさしたら給油をやめてください。

- ●給油口ふたを必ずもとどおりに確実にしめてください。
- ●給油の際に、水、ごみなどを入れないよう特に注意してください。
- ■給油口ふたは、確実に締めてください。
- ■こぼれた灯油はよくふきとってください。
  - | ↑ 注意 | 火災のおそれがありますので、給油は、必ず消火し火の気の ないところで行ってください。

# ■燃料切れの注意と空気抜きの方法

油タンクを空にしないよう注意してください。

●油タンクを一旦空にしますと、送油経路内に空気がたまり、正常に送油ができなくなることがあります。 このような場合は次の順序で空気抜きをしてください。




- 1.油タンクに給油します。
- 2.ストーブのゴム管口から、ゴム製送油管をはずします。
- 3.ゴム製送油管から油が連続して流れ出ることを確かめてからゴム製送油 管をもとどおりにストーブに取り付けます。 (油がこぼれないように容器を用意してください。)

## ■定油面器のセット、取扱上の注意

初めて使用するときやシーズン初めには、ストーブ正面右下の定油面器 リセットボタンを押してください。

ストーブ正面右下の窓から見える定油面器リセットボタン(赤色)を下へ押し下げてください。

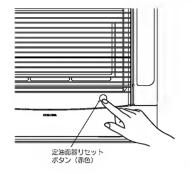

#### ご注意

- ●リセットボタンは据え付け時やシーズン初めに操作します。定油面器に強い衝撃を与えたり異常があったとき以外は、特に操作する必要はありません。万一、点火操作後灯油が出ずにモニタサイン [2] または [2] が表示されるような場合はリセットボタンを押してください。
- ●リセットボタンは乱暴に扱ったり、押したままの状態には絶対にしない でください。

#### ■送油経路の油もれの確認

●油タンクや送油管の接合部などから油もれがないかどうか確認してください。

### ■電気配線の確認

- 注意 電源プラグをコンセントに根元まで確実に差しこんでください。
- ●電源コードが給排気筒などの高温部にふれるおそれのないことを確認してください。

#### ⚠注意 電源プラグ・コードの発熱・発火を防ぐために・・・

- ●電源は必ず適正配線された単相100Vのコンセントを使用してください。
- ●電源コードは、途中で接続したり延長コードの使用・他の電気器具とのタコ足配線をしないでください。
- ●雷が発生したときは、電子部品を損傷するおそれがありますので、電源プラグをコンセントから抜いてください。

## ■点火の要領と注意

### 床暖切換スイッチのセット

● ストーブ単独で運転する場合は「ストーブ単独」に、ストーブ床暖房運転をおこなう場合は「ストーブ床暖」に 床暖切換スイッチをセットしてください。

#### ストーブ床暖房で運転する場合



#### ストーブ単独で運転する場合



#### 循環水の水位確認



● <u>↑注意</u> ストーブの左側面の水位計で、シスターンタンクの規定水量(上限水位と下限水位の間)まで循環水(コロナ床暖房用循環液)が入っていることを確認してください。 循環液が入っている場合は黄色になります。

循環水は上限以上入れないように注意してください。

水位が下限以下の場合は床暖房専用補充液を入れてください。

#### 温水配管の水もれの確認

- ●ストーブ内部や温水配管接合部から水もれがないか確認してください。
- ●床暖パネルの温水配管の途中にバルブを取り付けた場合は、必ずバルブが開いていることを確認してください。

#### ■運転中に床暖切換スイッチを操作した場合

- ストーブ単独→ストーブ床暖房 …「ジュー」とゆう循環水の蒸発音がすることがありますが異常ではありません。
- ストーブ床暖房→ストーブ単独 …循環ポンプは本体内部冷却のため約10分後に停止します。


# 5 使用方法(使い方)

# 運転開始(点火)

ウイングポケット内の火力調節つまみで「自動運転」と「手動運転」が設定できます。 ご希望の運転方法でご使用ください。

# 点火順序

## ■火力調節「自動運転」の場合

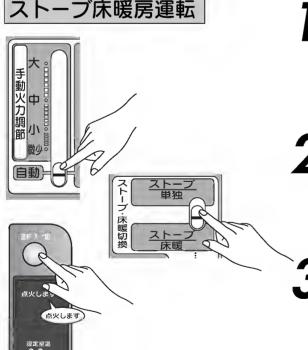

# 火力調節つまみを「自動」にあわせる


ルームサーモによる自動運転となり設定室温に自動調節されます。

ルームサーモはできるだけ部屋の温度を代表できる位置に取り付けてください。

**2** ウイングポケット内の床暖切換スイッチを「ストーブ床暖」に合わせる

# 3 運転スイッチを押して「入」にする

- "点火します"の音声と同時に「点火します」と「設定室温」が表示されます。
- 予熱が完了すると自動点火し、表示が「燃焼中」に変わると温風が出ます。
- ●着火とともに循環ポンプが作動し、床暖房を開始します。

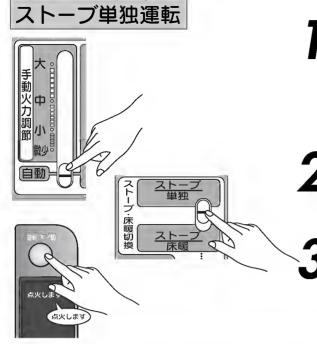

# 火力調節つまみを「自動」にあわせる

ルームサーモによる自動運転となり、設定室温に自動調節されます。

ルームサーモはできるだけ部屋の温度を代表できる位置に取り付けてください。

2 ウイングポケット内の床暖切換スイッチを「ストーブ単独」に合わせる

# 運転スイッチを押して「入」にする

- "点火します"の音声と同時に「点火します」と「設定室温」 が表示されます。
- 予熱が完了すると自動点火し、表示が「燃焼中」に変わると温風が出ます。

#### ご注意

- ●着火時、放電音と同時に着火音を発することがありますが、異常ではありません。
- ●点火操作から放電(着火)までは、約2分間です。(室温により予熱時間が多少変化します。)
- ●着火後温風が出始めます。
- ●運転スイッチを「入」にしたとき、タイマー表示「表示時刻に運転します」が点灯する場合は、タイマー運転となりますのでタイマーセットボタンを押してタイマー運転を解除してください。

# 室温の調節(自動運転)

ウイングポケット内の火力調節つまみを「自動」に合わせるとルームサーモによる自動運転となり、設定室温に自動調節されます。表示部に設定室温(22℃)が表示されますので次のように調節してください。




- 室温設定ボタン「高め」を押すたびに1℃上がります。 (ト限29℃)
- ●「低め」を押すたびに15℃までは1℃ずつ下がり、15℃からは10℃ となります。 (下限10℃)
- ●自動運転時に微小火力でも室温が設定温度より上昇する場合、設定室温より3℃上昇すると自動的に消火する eco (エコ) 運転をおすすめします。 (P11 eco (エコ) 運転の項参照) 室温が設定温度より3℃上昇すると消火し、お部屋のムダな暖めすぎを抑えます。

# eco(エコ)運転

eco(エコ)運転は、自動運転時にeco運転ボタンを押すだけで設定温度が20℃に切り換わり、セーブ消火と ecoセーブ運転でムダな暖めすぎを抑え、快適で経済的な室温をキープします。

また、自動運転時は最大火力を70~90%、手動運転時は最大火力を80~90%に抑えてお部屋の暖めすぎを防 止します。

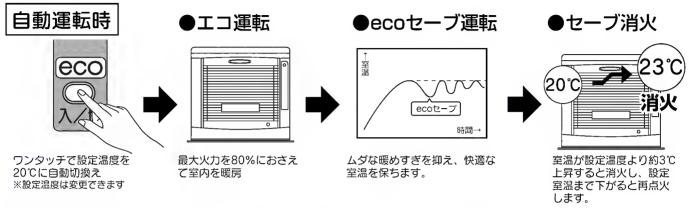


- ●室温が20℃未満で30分以上運転した場合は、最大火力を90%におさえて運転します。
- 室温が20℃以上の場合、最大火力を80%におさえて運転します。
- D室温が24℃以上で30分以上運転した場合、(設定温度を22℃以上に設定)最大火力を70%におさえて運転 します。

# 手動運転時

- 室温が20℃以上の場合、最大火力を90%におさえて運転します。
- D室温が24℃以上で30分以上運転した場合、最大火力を80%におさえて運転します。(火力表示は最大のまま です)

# ■セットのしかた



- ●eco運転表示ランプが点灯し、自動運転の場合設定室温が20℃に設定さ れ、eco(エコ)運転になります。
- ●上記の設定温度20℃は初期設定ですので、室温設定ボタンによりご希望 の室温を10℃~29℃に設定できます。
- ●手動運転の場合は最大火力時にeco(エコ)運転がはたらきます。


# 解除するときは…再度、eco運転ボタンを押してください。

- ●eco(エコ)運転が解除されます。(eco(エコ)運転前の設定にもどり ます)
- ●eco(エコ)運転中に運転を停止し、再び運転を再開したときは、eco (エコ) 運転をおこないます。



# 火力調節 (手動調節-手動運転)

室温設定による自動運転の他に火力調節つまみによる手動火力調節が可能です。次のようにしてください。

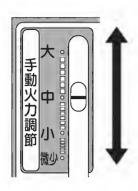

● ウイングポケット内の火力調節つまみを「微少」から「大」の間のご 希望の位置に合わせてください。 手動火力調節つまみの設定火力で燃焼します。

#### ご注意

<床暖房運転時の手動火力調節について>

●本ストーブの床暖房能力は使用火力によって変化します。パネル敷畳数が多い場合火力調節が低いと床暖パネルが温まらないことがあります。お使いのパネル敷畳数をご確認の上、下表を目安に火力の調節をしてご使用ください。 (例:微少火力でのパネル敷畳数は3畳までです。)

<パネル敷設畳数と火力調節つまみ位置の関係>

火力調節つまみ位置	微少	小~中~大
燃焼表示		
パネル敷設畳数	3	4 ~ 6 ~ 10

#### ■炎の状態

ストーブの据え付けや給排気筒の設置条件で炎は多少変化します。

●炎の状態は、青い炎の中にいくらかの黄色い 炎(赤火)が混じっても異常ではありません。



# 床暖パネルの温度調節

ストーブ床暖房運転の場合、循環水が設定温度になるように自動的に温度調節されます。また、設定床温表示に快適マークがついています。快適マークは、床暖パネルのカーペット表面をほぼ33~34℃(床暖パネル3畳の場合)に保つ循環水温度を示します。ご参考にされると便利です。





- 1. 特に温度設定しない場合は、自動的に快適マークの位置(設定床温表示の3つ目)に設定されます。
- 2. 床温調節ボタンを押すと次のように床温調節でき設定床温表示のランプも移動点灯します。
  - ・「低」…1回押すたびに設定温度を下げる
  - ・「高」…1回押すたびに設定温度を上げる

## ご注意

●床暖の温度調節は、足元(床暖パネルの表面温度)の温度調節のためであり、部屋全体の温度調節ではありません。カーペットの表面温度が熱くなりすぎないよう使用温度には十分注意してください。

# 消火順序



# 運転スイッチを押して「切」にする

- "消火します"の音声と同時に、燃焼表示が消灯し、「消火します」 が点灯します。
- 消火後は本体内部が冷却するまで送風・循環を継続し、約10分後に対流用送風機、循環ポンプが停止します。 (循環ポンプの運転はストーブ床暖運転のみ)
- <u>↑ 注意</u> 2日以上家をあけるなど長期間使用しない場合は、運転が完全に停止してから電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●外出のときは、必ず運転を停止(消火)してください。
- ●運転停止後、燃焼室が冷却(消火表示が消灯)するまでは電源プラグを抜かないでください。 もし、抜きますと、ストーブの表面温度が上昇します。

# 現在時刻の合わせ方



- 1. ウイングポケット内の時計調節スイッチを「時計合せ」にします。 はじめて使用するときや電源プラグを長時間抜いたときは、時刻表 示は-:--.を表示します。
- 2. 時計調節の「時」・「分」ボタンを押して現在時刻を合わせます。

例:午前6時15分に合わせる場合

①[時]ボタンを押して"午前6:00."にします。 ②[分]ボタンを押して"午前6:15."にします。



午前

5:00.



午前

B: 15.

3. 必ず時計調節スイッチを「通常」位置にもどしてください。

# | 合せ

時計合せ

#### お願い

- ●必ず時計調整スイッチが「通常」になっていることを確認してください。
- ●30秒以内の停電であれば、再通電後も現在時刻を表示しますので時刻合わせの必要はありません。 それ以上の停電で時刻表示が一: --.を表示したら時刻合わせをおこなってください。

# タイマーの使用方法

#### ■運転時刻の合わせ方



- 1. ウイングポケット内の時計調節スイッチを「タイマー合せ」にします。
- 2. 時計調節の「時」・「分」ボタンを押してタイマー点火時刻を合わせます。(「分」は5分ごとに動きます。)

例:午前6時30分に合わせる場合

①「時」ボタンを押して"午前6:00"にします。 ②「分」ボタンを押して"午前6:30"にします。



午前

6:00



午前

6:30

これでタイマーセット時刻が記憶されました。




3. 必ず時計調節スイッチを「通常」位置にもどしてください。これで時刻表示には現在時刻が表示されます。

#### ■タイマー運転方法

## ストーブ床暖房運転

## ストーブ単独運転

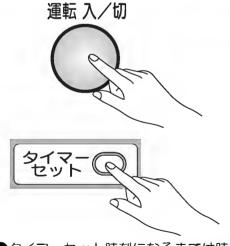

- 運転スイッチを押して「入」にしてください。 (燃焼中の場合はそのままです。)
- 2. 運転するときのご希望の室温または、火力に合わせてください。
- 3. 床温調節ボタンで、床暖温度をご希望の温度に合わせてください。 (ストーブ床暖房運転のみ)
- 4. タイマーセットボタンを押してください。 「タイマーセットしました」の音声と同時に、時刻表示にタイマーセット時刻が表示され、タイマー表示「表示時刻に運転します」が(燃焼中の場合は消火表示「消火します」も)点灯し、タイマー運転に入ります。

(このとき本体内部冷却のため対流用送風機、循環ポンプ(ストーブ 床暖房運転のみ)が10分間運転します。)

- ●タイマーセット時刻になるまでは時刻表示にタイマーセット時刻、タイマー表示「表示時刻に運転します」と タイマー運転表示ランプが表示され続けます。
- ●燃焼中にタイマーセットボタンを押すとストーブは自動消火し、運転を停止します。

#### ご注意

- ●タイマー運転は、運転スイッチが「入」になっていないと運転が開始されません。
- ●外出時など留守中に燃焼を開始するようなタイマーセットは、絶対にしないでください。

# タイマーの解除

#### ■タイマー運転の解除



- タイマーセットボタンを押します。 タイマー表示が消灯し、時刻表示に現在時刻が表示され(時計動作 コロン点滅)タイマー運転が解除されます。
- このままであれば点火表示「点火します」が点灯し、自動的に運転を 開始します。運転を停止する場合は、運転スイッチも「切」にしてく ださい。

# 10:30.

## ■タイマーセット時刻・現在時刻の確認

- ●タイマーセット時刻の確認
  - ・時計調節スイッチを「タイマー合せ」に合わせます。



午前

6:30

時計表示にタイマーセット時刻が表示されます。

#### ●現在時刻の確認

·時計調節スイッチを「時計合せ」に合わせます。



午後

時計表示に現在時刻が表示されます。

10:30.

●確認後、時計調節スイッチは、必ず「通常」位置にもどしてください。

# 待機時省電力スイッチの使用方法

待機時省電力スイッチを「省電力モード」にセットしておくと、タイマー運転中および運転停止時に表示部を消灯して、消費電力を1Wに節約できます。

# ■使用方法



- 「省電力モード」にすると省電カランプが点灯し、自動的に表示部を 消灯します。(運転中のセットは、運転停止後約2秒で表示部を消灯 します。)
- 表示部が消灯中にいずれかのボタン操作をおこなうと1分間表示部が点灯します。

# 使用上の注意

#### 床暖の温度調節について

床暖の温度調節は、足元(床暖パネルの表面温度)の温度調節のためであり、部屋全体の温度調節ではありません。 カーペットの表面温度が熱くなりすぎないよう使用温度には十分注意してください。

## 循環水の凍結予防(循環液の注入)

寒冷地だけでなく暖かい地域でも凍結予防及び腐食予防のために必ず循環液を入れてください。

- ●循環液は必ずコロナ床暖房用循環液(別売品)をご使用ください。他の不凍液を使用したり、混合したりすると製品の寿命が短くなります。
- ●循環液は3年を目安に入れかえてください。(開封した循環液も含む)

#### 結露水の処理

排気管に結露水がたまった場合は、お買い求めの販売店に点検を依頼してください。

本書の「特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)」の他に、次の項目についても注意してください。

- ●クリーニング店、美容院などの化学薬品を使うところや温室、飼育室など、動植物の育成栽培に使用しないでください。
- ●雷が発生したとき、雷(誘導雷)により一時的な過電圧がかかっても、過電圧防止装置が機器を保護するしくみになっていますが、大きな雷(直撃雷など)の場合は、電子部品を損傷するおそれがありますので、電源プラグをコンセントから抜いてください。

# 自己診断モニタ

ストーブにトラブルが発生するとトラブルの状態が設定室温表示に記号表示(自己診断モニタ)されます。 この場合は「故障・異常の見分け方と処置方法」(23~24ページ)をご覧のうえ、必要な処置をしてください。

#### 〈自己診断モニター覧表〉

表示	原 因	解除方法	表示	原	因	解除方法		
E /	途 中 消 火		F /	ポットラ	3 熱 不 足			
E2'	不 着 火		<i>P.</i> _	ポット温	<b>夏</b> 低 下	2		
E3	対 震 作 動		₽3	ポット算	具常 過 熱			
<i>E4</i>	過熱防止装置作動		25	基 板	不 良			
E5	排気管抜け検知作動		F /	熱交サ-	モ作動			
<i>E</i> 5	ルームサーモ断線		F.2	湯温サーミ	ミスタ断線	1		
E7.E9	停電	(1)	F3	熱交保護力	ナーモ作動	$\rceil  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \$		
<i>E8</i>	疑 似 火 炎		F	湯温サーミ	ミスタ短絡			
ĒΒ	燃焼用送風機異常検出		HE	不完全燃焼防止	接置検知部異常			
EE	ルームサーモ短絡		HĽ点滅	不完全燃焼防	5止装置作動	3		
Ed	対流用送風機異常検出		HH点滅	連続不完全燃烧	通知機能作動			
EF	空気サーミスタ温度異常		HH 点灯	再点火防」	機能作動	4		
EΗ	表示サーミスタ温度異常							
ED	機内サーミスタ温度異常							

#### ■解除方法

- ①運転スイッチを「切」にし、再び「入」にしてください。
- ②電源プラグを抜き、30秒後に再び入れ直してください。(必ず販売店に修理を依頼してください。)
- ③直ちに部屋の換気を十分にして、運転スイッチを「切」にし、再び「入」にしてください。
- ④解除できません。

#### お願い

●販売店に連絡していただく際は、表示している自己診断モニタもお知らせください。

# 6 安全装置

このストーブには次のような安全装置がついています。 すべての安全装置は、異常が取り除かれても再度点火操作をしなければ運転は停止したままです。

安全装置	原因・作動結果	処 置 方 法
		观 恒 刀 宏
対震自動消火装置 ( <b>[ ]</b> 表示)	<ul><li>●強い地震や衝撃を受けたとき</li><li>・自己診断モニタ [£3] 表示</li><li>・自動的に消火</li></ul>	●地震によって作動した場合、周囲の可燃物、機器の損傷、油漏れ、給排気筒のはずれなど異常がないことを確認してから点火操作をしてください。
点 火 安 全 装 置 ・ 燃 焼 制 御 装 置 ●フレームロッド  [ [ ] 表示・ [ E ] 表示 (孫中消火) (不着火)	<ul> <li>●点火ミスをしたとき</li> <li>●途中消火をしたとき</li> <li>●炎が異常に小さいとき</li> <li>・自己診断モニタ [ ] 表示または [ ] 表示</li> <li>・自動的に消火</li> </ul>	<ul><li>●「日常の点検・手入れ」(で 19~21ページ)をしてから点火操作をしてください。</li><li>●なおも異常がある場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。</li></ul>
停電安全装置 [E7]表示·E9]表示 (30秒以上) (5秒以上) (30秒未満)	●停電したとき ●電源プラグが抜けたとき ・通電後自己診断モニタ(27)表示 または(29)表示 ・自動的に消火	<ul><li>€7の場合、時計などのセットをしてから、点火操作をしてください。</li><li>€50の場合、通電後再点火操作をしてください。</li><li>電源プラグを確認してください。</li></ul>
過熱防止装置 ●過熱防止サーモスタット (右) 95℃ (左) 105℃ (サーモスタット 155℃ (	<ul> <li>●フィルタやストーブの前面がふさがったとき</li> <li>●ストーブの前面に障害物などがあるとき</li> <li>●熱交換器が異常に熱くなったとき</li> <li>・自己診断モニタ (E4)表示・自動的に消火</li> </ul>	●原因を取り除いてから点火操作をしてください。 「サーモスタットが作動した場合」は、リセットボタンを押してください。
不完全燃焼防止装置 ●ガスセンサー ( 呂に 点滅表示) 連続不完全燃焼通知機能 ( 呂出 点滅表示)	●排気が室内に漏れ不完全燃焼防止装置が働いたとき ・自己診断モニター 点に 点滅表示・自動的に消火 ● 不完全燃焼防止装置が連続して4回作動し 「連続不完全燃焼通知機能」が働いたとき	<ul><li>●部屋の換気を十分にしてください。</li><li>●排気管が外れていないか、他の燃焼機器の影響を受けていないか確認してください。</li><li>●部屋の換気を十分にして、お買い</li></ul>
再点火防止機能	・自己診断モニタ HH 点滅表示 ・自動的に消火  ●さらに不完全燃焼防止装置(不完全燃焼 通知機能)が連続して3回作動し再点火防止機能が働いたとき ・自己診断モニタ HH 点灯表示 ・自動的に消火	求めの販売店に連絡してください。

・再点火できません。

# 2 その他の装置

装置の名称	原因・作動結果	処 置 方 法
排気管抜け検知装置 ( ES 表示)	<ul> <li>●排気管の接続部がはずれたとき</li> <li>●排気管抜け検知用リード線がはずれたり、断線したとき</li> <li>・自己診断モニタ (ES)表示・ストーブの運転を停止</li> </ul>	●給排気筒および排気管の接続部に、はずれ・ゆるみがないか確認してください。 ●排気管抜け検知用リード線のゆるみまたは、はずれ・いないか確認してくだねじ  給排気筒  総排気筒  総対してくだける  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
燃焼用送風機異常検出装置	<ul><li>●回転数が異常に低下したとき</li><li>・自己診断モニタ (ER)表示</li><li>・ストーブの運転を停止</li></ul>	<ul><li>●異常低下の原因を取り除いてから点火操作をしてください。</li><li>●なおも異常がある場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。</li></ul>
対流用送風機異常検出装置 (	●回転数が異常に低下したとき ・自己診断モニタ (Ed) 表示 ・ストーブの運転を停止	<ul><li>●異常低下の原因を取り除いてから点火操作をしてください。</li><li>●なおも異常がある場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。</li></ul>
過 電 流 防 止 装 置 (表示部全消灯)	<ul><li>●内部配線のショートにより過電 流が流れたとき</li><li>・電流ヒューズが切れ、すべての 連転を停止</li></ul>	●お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
循環水過昇防止装置 ( [F ] 表示)	●循環水が極端に減少したとき ●循環水が循環しないとき ・自己診断モニタ(ミ)表示 ・ストーブの運転を停止	●循環水の量を確認する等により 循環水過昇原因を取り除いてから点火操作をしてください。 ●なおも異常がある場合は、お買い 求めの販売店にご相談ください。
<b>異常温度検知装置</b> (機内サーミスタ) ( <b>E</b> () 表示)	●フィルタやストーブの前面が ふさがったとき ●ストーブの前面に障害物など があるとき ・自己診断モニタ ED 表示 ・自動的に消火	●原因を取り除いてから点火操作をしてください。 ●なおも[E①表示が出る場合は、 サーモスタットのリセットボタン を押してください。 (ビ② 16ページ)

●燃焼中に停電したとき、再通電直後( [£7] または [£9] 表示)点火操作をすると [£0] 表示が出ることがありますが、これはストーブの温度が一時的に上昇するためで異常ではありません。4~5分冷却した後に点火操作をしてください。

# 8 日常の点検・手入れ

# 点検・手入れのときの注意

点検・手入れは消火後、ストーブが十分冷えてから必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。

⚠ 注意 電気部品の分解や市販品との交換は絶対にしないでください。

# 点検・手入れの必要項目、時期、方法

- ■周囲の可燃物(使用ごと)
  - 1 注意 ストーブの周囲は、常に整理・掃除し、燃えやすいものを置かないでください。
- ■ほこり・汚れ(使用ごと)
  - ●ほこりや汚れをそのままにしておきますと、油がしみたりして危険です。 ストーブはいつも清潔にしてご使用ください。
- ■油もれ・油のたまり・油のにじみ(使用ごと)
  - ●置台・油タンクに油もれ・油のたまりや油のにじみがないか、ときどき点検してください。 また、給油の際にこぼれた灯油はよくふきとってください。

#### お願い

- ●油もれがある場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
- ■ゴム製送油管の点検・交換の目安(シーズンの初め)

#### ご注意

- ●ゴム製送油管は、屋外で使用しないでください。 屋外での使用は禁止されています。
- ●屋内でゴム製送油管を使用しているときは、手で少し曲げ膨潤、収縮、変質、変形、ひび割れがないか確認し、欠点のあるときは交換してください。 交換の目安は、3年に一度です。

# ■油タンク(シーズンの初め、適時)

- ●油タンク内は水やごみがたまりやすいものです。給油のとき、点検してください。 油タンク内の水抜きおよび掃除は、油タンク付属の取扱説明書にしたがっておこなってください。
- ■給排気筒の接続部のゆるみおよびトップの周囲(使用ごと)



メスオスエルボ

ストーブ接続側

Oリング (P40 4種D)


- ●給排気筒およびトップの周囲に障害物を置いていないか、ときどき点検 してください。
- エルボ ●給排気筒がつまりますと、不完全燃焼をおこします。シーズン初めには 必ず点検し、くもが巣をつくったり異物が入っているときは、必ず掃除 ストーブ接続側 してください。
  - ●給排気筒および排気管の接続部がはずれたり、排気管抜け検知用リード 線がはずれたり、断線していないか点検してください。
  - ●給排気筒を一度取りはずして、再び取り付けるとき、排気管の接続内部 にはめこんである〇リングが破損していないか確かめてください。


#### お願い

●破損していた場合は、お買い求めの販売店に交換を依頼してください。

#### ■定油面器のストレーナの掃除 (適時) ( お買い求めの販売店に依頼してください。

●定油面器には、ごみを除くためのストレーナがついています。ごみがたまると、灯油の流れをさまたげて不着 火や途中消火の原因となります。次のように掃除してください。

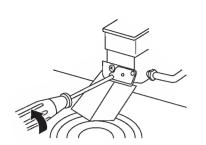

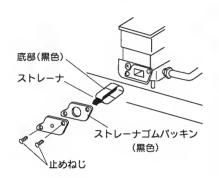

●油タンクの送油バルブを閉じてください。



- ストレーナの掃除口にハガキなどの厚紙を差しこんで油ガイドを作り、 その下に容器を置いてストレーナの止めねじをゆるめてはずしてくだ さい。
  - 定油面器の汚れた灯油やごみが全部流れ出ます。



ストレーナを取り出して、きれいな灯油の中ですすぎ洗いをしてくだ さい。(水で洗わないでください。)


#### お願い

#### 組み立てるときは

- ●ストレーナゴムパッキンを忘れないようにしてください。
- ●ストレーナを逆に入れないでください。また、底部(黒色)が必ず 左横になるように取り付けてください。
- ●ストレーナの止めねじを固くしめ付けてください。
- ●油もれがないか確認してください。

#### ■フィルタの掃除(週に1回以上)

●対流用送風機のフィルタがごみやほこりで目づまりすると、送風力が弱くなり排気温度上昇やストーブの表面温度 が上昇する原因になります。(過熱防止装置または機内サーミスタの働きで運転が停止する場合があります。) 運転を停止してから次の要領でストーブ裏面のフィルタの掃除をおこなってください。

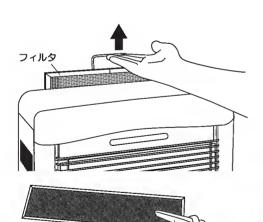


●左図の矢印のようにフィルタを上に引き出し、ストーブ裏面から取り はずしてください。



●フィルタに付着したほこりを掃除機で吸い取ってください。



●掃除が終わりましたら、もとどおりに取り付けてください。



フィルタをはずした状態で運転しますと、カーテンなどを巻きこん で火災になるおそれがあります。また、手などをふれるとけがをす るおそれがあります。


# ■地震などの災害が発生したときの点検

- ●地震などの災害が発生し、ストーブに振動や衝撃が加わったときは、運転前に必ず次の点検をおこなってください。
- ・給排気筒まわりのはずれ、もれの確認
- ・灯油配管からのもれ確認

点検で異常がみつかった場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

### ■循環水の補給(適時)

●シスターンタンク内の循環水は、少しずつ蒸発しますのでときどき確認してください。循環水が不足している場合は、そのつど規定水位まで床暖房専用補充液を補給してください。

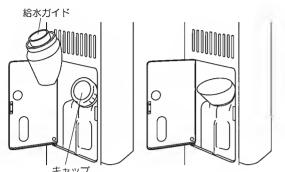

1. ストーブ左側面の給水口扉を開き、給水ガイドを取り出してください。



2. シスターンタンクのキャップをはずし、給水ガイドを取り付け、水 位計の規定水位(上限水位)まで循環水(床暖房専用補充液)を入れてください。

- コロナ純正床暖房用循環液は、凍結予防の他に床暖房に使用される機器(ストーブ・床暖パネル・配管部品など)の防錆効果を目的に作られた循環液で、すでに純水で適正な濃度に調合してありますので試運転時にはこのままストーブに入れてください。
- 他社銘柄の防錆剤、不凍液(特に車両用など)を使用したり、混合したりしますと防錆効果が発揮されず機器の耐久性がそこなわれたり、粘度があわずポンプの性能が十分発揮されずに沸騰してしまうことがあります。
- 循環液は、常温では引火しませんが、加熱されたストーブの上などにかかると着火することがありますので 取り扱いには十分注意してください。
- 循環液は3年を目安に入れかえてください。 (開封した循環液も含む)
- 循環液の凍結温度は、-20℃に調合されています。

# ■温水配管の水もれの確認(適時)

●ストーブ内部や温水配管接合部から水もれがないか確認してください。

# 9 定期点検

長期間ご使用になりますと、ストーブの点検が必要です。

2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに点検を実施してください。点検のご相談は、お買いあげ店または修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会(TEL03-3499-2928)でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など〕のいる店までお問い合わせください。

# 10故障・異常の見分け方と処置方法

## ■次のような現象は故障ではありません

修理を依頼される前にもう一度お確かめください。

	現象	説明
点	初めて使用するとき、煙やにおいが出る。	耐熱塗料やほこりが焼けるためです。 しばらく窓をあけて換気をしてください。
火   時 	すぐに点火しない。	予熱点火方式のため予熱時間が2分程度必要です。 (予熱時間は室温により多少変化します。)
消火	燃焼開始時や消火後に「ピチピチ」という音 がする。	本体内部が熱により膨張、収縮するためです。
時	点火時に「ポン」と音がする。	点火するときに発生する着火音で、異常ではありません。

### **■**使用中に異常がありましたら、次表により原因を調べて処置をしてください

原因がわからないときや処置がむずかしいときは、お買い求めの販売店、またはお近くのコロナお客様ご相談窓口にご連絡ください。 ※設定室温表示に自己診断モニタが表示されます。

<u> </u>											203	216	- 0
現象原因	1 (途中消火)	€(点火しない)	2 (対震作動)	子 (過熱防止装置)	5 (排気管抜け検知)	2(停電) 2(停電)	E (疑似火炎)	と(温度異常)	(温度異常)	E (不完全燃焼防止)	ド点 (装置作動 )	片 点 (通知機能作動 )	☆ 灯 (機能作動 )
電源プラグをコンセントに差しこんでいない													
強い地震があった。または、ストーブに衝撃を与えた			•										
送油バルブが閉まっている	•	•											
ゴム製送油管に空気だまりがある	•	•											
定油面器に水、ごみの目づまりがある	•	•											
給排気筒の設置が基準通りでない。排気管が長すぎる													
対流用送風機のフィルタにほこりがたまった				•					•				
温風吹出口の前に障害物がある								•					
給排気筒工事不適当のため逆風現象がある	•												
ルームサーモ取付位置が悪い													
給排気筒のつまり	•	•											
油もれがある													
給排気筒接続部がはずれている。すきまがある 排気管抜け検知用リード線端子接続のゆるみ					•								
フレームロッドにすすが多量に付着した	•						•						
長時間停電があった (30秒以上- 長						•							
停電があった(5秒以上30秒未満- [5]表示)						•							
給排気筒トップ先端がおおわれている	•	•											
電源電圧 (AC100V) が低くなっている													
シスターンの循環水不足													
温水配管がつぶれている。温水バルブが閉じている													
不完全燃焼防止装置検知部異常										•			
不完全燃焼防止装置の作動											•	•	•

	現象	説明
燃	青炎の中に黄色い炎(赤火)が混じる。	異常ではありません。
焼時	給排気筒の先端から連続的に白煙が出る。	外気温が低くなると、排気ガス中にふくまれている水蒸気が白く見 えるためで、異常燃焼による白煙ではありません。
·   ~	灯油ぎれの際、一瞬炎が大きくなって消火する。	異常ではありません。
の他	停電したときの再通電直後(ET)または ED表示)点火操作をすると、ED表示 が出ることがある。	停電によりストーブの温度が一時的に上昇するためで、異常で はありません。4~5分冷却した後に、点火操作してください。

P(ポット予熱不足)	こ(ポット温度低下)	1(熱交サーモ作動)	ガラス円筒がすすける	音をたてて燃える	灯油のにおいがする	爆発的な燃焼をする	電源が入らない	大きくならない	炎が大きくならない	黒煙を出して燃える	ルがあたたまらない正常運転するがパネ	沸騰音がする	振動が大きい	処 置 方 法
							•							コンセントに確実に差しこむ
														19ページ「地震などの災害が発生したときの点検」の点検項目を確認し、運転スイッチを押し直し再点火する
														送油バルブを開く
														ゴム製送油管を振る。山形になっている所は平らに直す
														送油バルブをしめてストレーナをはずし、掃除をする。油タンクの水を抜く
			•							•				基準通りに設置する
														フィルタのほこりをブラシなどで掃除をする
														障害物を取り除く 給排気筒の取り付けを適正にする
														適正な位置に取り付け直す
														給排気筒を掃除する
														もれ箇所を締め直す (販売店に修理を依頼する)
					•									(販売店に修理を依頼する) 給排気筒接続部のはずれを直す ゆるみを直す
														すすを取り除く (販売店に修理を依頼する)
														設定室温、時刻などをセットし再度点火操作をする
														再度点火操作をする
			•	•						•				おおっているものを取り除く
	•													↑ 注意 「電源の接続」(『€ 2ページ) の内容を点検する
												•	•	規定水位まで補充液を入れる
		•										•		温水配管のつぶれを直す。温水バルブを開く
														販売店に連絡する
														直ちに部屋の換気をする 「不完全燃焼防止装置」(20ページ)の内容を点検する。

# 回部品交換のしかた

#### ■部品交換のときの注意

# 部品交換は コロナ純正部品 とご指定ください。

部品ご入用の際には、コロナ製品取扱販売店で必ず**コロナ純正部品**とご指定ください。 純正部品以外の部品をご使用になりますと、性能が十分に発揮されないばかりか、ストーブを損傷したり思わぬ 事故の原因になります。

# 消耗・劣化しやすい部品(交換が必要な部品)

項目	内 容
使用期間により交換が必	バーナヘッド・バーナヘッドリング・スケルトン・点火プラグ
要な部品	フレームロッド・ガラス円筒・各種パッキン
環境により劣化しやすい	給排気筒系部品・プリント配線板・燃焼用送風機・ガスセンサー
部品	ゴム製送油管・対流用送風機
変質・不純灯油の使用に より劣化しやすい部品	気化筒・電磁ポンプ・定油面器

# 12保管(長期間使用しない場合)

おしまいになるときは、日常の点検・手入れの項を参照し、次の要領で保管してください。

- 1.電源プラグをコンセントから抜いてください。
  - 1 注意 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。
- 2.油タンクの送油バルブを閉じてください。
- 3.フィルタの掃除をしてください。(12年20ページ)
- 4.定油面器内の灯油をすべて抜き取ってください。 ( 🖙 20ページ)
- 5.本体のごみやほこりを取ってください。
  - ●掃除機などでごみやほこりを取り除いてください。
- 6.本体をしめらせた布で汚れを落としてから、からぶきしてください。
- 7.ストーブは据え付けたまま保管してください
  - ●背面のフィルタにほこりなどがたまらないようカバーなどをかけてください。
  - ●どうしても取りはずして保管されるときは、ポリ袋をかぶせ、乾燥した場所に横倒しにしないようおしまいく ださい。
  - ●床暖の配管を接続したままで保管する場合は、上限水位まで補給しておいてください。
  - ●ストーブ内の循環水を抜いて保管する場合は、エアー抜きバルブを開いておき、エアー抜きバルブ配管内も乾燥させてください。
  - ●次シーズンに据え付けるときには、必ずお買い求めの販売店に依頼してください。
  - ●取扱説明書も大切に保管してください。

# 13 仕 様

# 仕 様

型 式	<i>の</i> [	ぜ び	UH-FGX7010K				
		<u> </u>	気化式・屋内用・強制給排気				
	火 方	式					
	用燃	料					
	<del>//3    ///////////////////////////////</del>	態	最大	最小			
	床暖房	運転	8.03kW (0.780L/h)	2.26kW (0.220L/h)			
燃料消費量	ストーブ単		7.88kW (0.766L/h)	2.26kW (0.220L/h)			
	床暖房	運転	28,890kJ/h	8,150kJ/h			
発 熱 量	ストーブ単		28,370kJ/h	8,150kJ/h			
** ** ***	床暖房	運転	86.6%	87.5%			
熱効率	ストーブ単	独運転	86.0%	87.5%			
暖房出力	床 暖 房	運転	6.95kW	1.98kW			
吸房山刀	ストーブ単	独運転	6.78kW	1.98kW			
最大床暖原	房出力 (床暖	房運転)	最大燃焼時 1.51kV	V 循環水量180L/h			
熱	効 率	最高	87.5% (床暖房及びストー)	ブ単独運転 目盛微少のとき)			
7111	~, <del>+</del>	最 低	86.0%(ストーブ単独	は運転 目盛大のとき)			
	床暖房運転	温暖地	木造29.5㎡(18畳) コン	クリート41.5㎡ (25畳)			
標準適室	<b>小吸</b>	寒冷地	木造29.5㎡(18畳) コン	·クリート48.0㎡(29畳)			
<b>冰                                    </b>	ストーブ単独運転	温暖地	木造29.5㎡(18畳) コン	/クリート39.5㎡(24畳)			
		寒冷地	木造29.5㎡(18畳) コン	·クリート46.0㎡(28畳)			
本 体		量	2L(器具内蔵シスターン上限水位時)				
	交換器の最高						
	形 寸	法	高さ600mm 幅696mm 奥行298mm (置台を含む)				
質		量	33.5kg				
電源電	圧及びほ	引 波 数		50/60Hz			
<b>中极深肃高力</b>	床 暖 房	運転	最大消費電力 880 燃焼時消費電力 50	)/880W(点火時) )/60W			
定格消費電力	ストーブ単	独 運 転	最大消費電力 860/860W (点火時)				
	 時 消 費	電力	燃焼時消費電力 31   1.0	)W			
床 パ ネ		元 面積 元 面積	4.5~16.5m² (3~10				
		続	4.5~16.5m(3~10量)(最入燃焼時) 外径φ8mmニップル				
		の呼び		10-2			
給排気			D4				
給排気筒				5mm			
	床暖房	運転	260°C				
排気温度		独運転					
電流	L 1	ー ズ	5A ·				
安	<del></del>	置	対震自動消火装置·点火 不完全燃焼防止装置·停電				
その	他の	装 置	過電流防止装置・排気管抜け検知	装置・燃焼用送風機異常検出装置			
গি	属		対流用送風機異常検出装 給排気筒セット1組・スリーブ1個 パックチューブ2.5m・ゴム製送油 パイプカバー1個・取扱説明	間・遮熱板1個・本体固定金具2個 管締付バンド2個・風量制御板1個			

備き、標準適室は、社団法人・日本ガス石油機器工業会の算定基準によります。

0	白 赤 (44) •••• 運転スイッチ	
(2本)	白黄□表示部	熱交保護 操作部
(3本)	自 表示部	操作部
(5本)	白 表示部 マ 表示 サーミスタ	ディップ 操作部
(4本)	黄     表示部     マイコン       白     表示部     ン	プスイッ 会気 サーミスタ 二 黒
(144)		熱交サーモ □ 緑
(6本)	黄	ルームサーモ 🏻 白
	茶 赤	湯温サーミスタ □ 灰 サーモスタット □ 青
	赤 🔲 対震	過熱防止
0	白 □ ポットサーミスタ	
	紫 灰 □ TFパルス 青	
	黄 電磁ポンプ 電磁ポンプ	フレーム ロッド O 黄
		排気筒外レ 🔲 灰
	赤 対流用 対流用 送風機	イグナイタ 橙
	トューズ5A 元 赤 循環 白 ポンプ ス	アクチュエータ
	赤	電源□黒
0		アース

# 14アフターサービス

#### ■保証について

- ●このコロナ石油ストーブには保証書が付いています。 保証書は、必ず「お買いあげ日、販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買いあげいただいた日から1年間(本体)です。(燃焼部分は3年間)
- ●次のような原因による故障および、事故につきましては、保証の対象になりませんので注意してください。(詳しくは保証書をお読みください。)
  - ■変質灯油や不純灯油など、また灯油以外の燃料使用による故障や事故。
  - ■誤った使用方法による故障や事故。

## ■修理を依頼されるときについて

- ●「故障・異常の見分け方と処置方法」( © 23・24ページ)の頃にしたがってお調べください。直らないときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- ●ご連絡いただきたい内容は次の通りです。 ①品名 ②型式の呼び ③お買い上げ日 ④故障の状況(出来るだけ具体的に)
- ●修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。
- ●保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。
- ●ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または、この取扱説明書の裏表紙に記載されている「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- ●修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。

#### ■補修用性能部品について

- ●当社では、この製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、7年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### ■故障・修理の際の連絡先

●お買い上げの販売店または、この取扱説明書の裏表紙に記載されている「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。

# 15据え付け・移設

# 据え付け・移設工事は販売店に依頼する


据え付けや移設工事は販売店または据え付け業者に依頼し、お客様ご自身では行わないでください。


# 据え付け場所の選定及び標準据え付け例


据え付けについては、火災予防条例、電気設備に関する技術基準など法令の基準があります。工事説明書(工事編) の「特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)」をお読みになり、販売店又は据え付け業 者とよくご相談ください。また、「標準据え付け例」については、下図を参照してください。

# 標準据え付け例

ストーブの据え付けは下図を満足させる位置に取り付けてください。

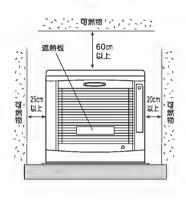


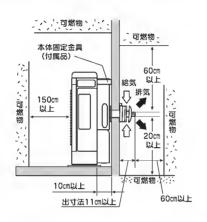


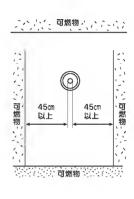

- ●側方障害物は、両側にあってもよいが給排気筒と障害物、可燃物との距離は45cm以上とってください。
- ●前方に塀や建物がある場合は給排気筒先端と前方障害物との距離は60cm以上離し、かつ上方および両側方に気 流を阻止する障害物がないようにしてください。
- ●給排気筒下面は地面から20cm以上離すようにしてください。なお積雪地域では、給排気筒先端が雪でふさがれ るおそれのない高さを確保してください。

#### [マントルピースなどに設置する場合のストーブ周囲寸法]

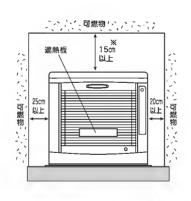

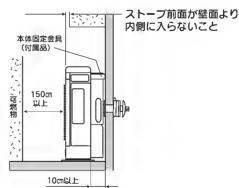

内側に入らないこと

防火性能認証品ですので※印の寸法で設置できます。

#### ご注意

- ●テレビやラジオから1m以上離してください。
- ●点検・手入れのためストーブ左右の離隔距離は、左側25cm以上、右側20cm以上にしてください。
- ●熱に弱いカーペットや床の上で長時間使用すると、変色したり、そり返ることがあります。
- ●木造の建物で壁にメタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りをしてある場所に給排気筒を通すとき は、それらの金属部に接しないように電気的絶縁をしてください。
- 壁に穴をあける場合、壁の内部にある電気配線・ガス・水道の配管にあたらない場所を選んでください。

# 給排気筒を延長する場合の注意

●給排気筒を延長する場合は、3m3曲がり以下で取付けられる場所を選定してください。

# 積雪地区における注意

●積雪の多い地方では、積雪時に給排気筒が雪でふさがれないような取付場所を選定してください。 また、風がよどむような場所では、排ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こすことがあります。

# 据え付け後の確認

据え付けが終わりましたら、もう一度、工事説明書(工事編)の「特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)」をお読みになり、工事説明書(工事編)に記載されているとおり据え付けられているかどうかを確認してください。


# 遮熱板の取付方法

●遮熱板はストーブ前面の床面の温度上昇を防ぐものです。 熱に弱いカーペットや床の上で長時間使用すると、変色したりそり返ることがあります。

床面の温度上昇が気になる場合、下図のように遮熱板を前面ガードに取り付けてください。

## ●遮熱板の取付方法

- 前面ガードを取りはずします。
   図の①部を持ち上げてロッド下側を抜き、
   次に②部を下げてロッド上側を抜くと、
   ③前面ガードが手前に回転してはずれます。
- 2. 遮熱板を取り付けます。 取り付けるロッドの位置(下から5本目と 7本目)と中心を確認し、ロッドを少し 押しながら遮熱板をはめ込みます。 ほうろう加工を痛めますので、ロッドの 押し過ぎに注意してください。
- 3. 前面ガードを取り付けます。 はずした時とは逆の手順で、ロッド上側 から差込み、持ち上げて下側を差込みます。
- 位置を間違えますと、遮熱の効果が得られません。正しく取り付けてください。

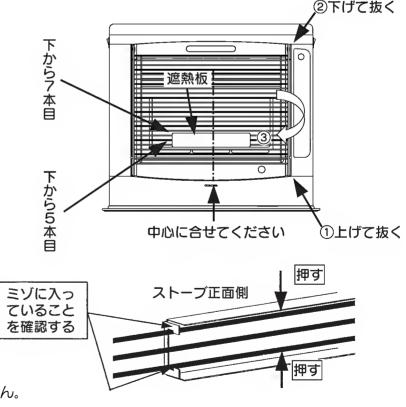

試運転は販売店または据付業者とごいっしょに必ずおこなってください。

#### ■運転準備

- 注意 電源プラグをコンセントに根元まで確実に差しこんでください。
- ●油タンクに給油し、送油経路の空気抜きをしてください。
- ●送油経路やストーブより油もれがないか確認してください。
- ●配管途中にバルブなどがある場合には、全開にしてください。
- ●定油面器をセットしてください。( ( 定) 定油面器のセット 8ページ)
- ●タイマー運転になっていませんか。

# ■循環液の給水方法

- 給水前にエアー抜きバルブが全開になっていることを確認してください。 (工場出荷時には開いてあります。) 必ず全開にしてください。
- 2. ストーブ左側面の給水口扉を開き、給水ガイドを取り出してください。
- 3. シスターンタンクのキャップをはずし、給水ガイドを取り付け、水位計の規定水位(上限水位)まで循環水(コロナ床暖房用循環液)を入れてください。
- 4. 運転スイッチが「切」になっていることを確認してください。
- 5. 操作部の床暖切換スイッチを「ストーブ床暖」にセットしてください。
- 6. 操作部の床温調節ボタン「高」「低」を同時に5秒間押し続けてください。
  - ●循環ポンプが運転を開始します。 (表示部の床暖表示部分が点滅します。)
- 7. 器具の左背面にある往きと戻り両方の温水ジョイントのコックを「開」にしてください。
  - ●2回路配管の場合は、項目7、8を1回路ずつおこなってください。
- 8. シスターンタンクの水位が下がり始めますので上限水位まで循環液を給水してください。

(シスターンタンクの水位が下がらなくなるまで給水を続けてください。)

●温水配管施工などの関係で、エアー抜きバルブではエアーが抜けきらない場合は、次の方法があります。

「温水往き口のコックを「閉」にして温水配管接続をはずし、コックを開いて循環水を少しずつ流し、エアーを抜く (循環液がこぼれないように容器を用意してください。)

9. シスターンタンクの水位が下がらなくなったら循環液の給水は終了です。 給水ガイドをはずし、キャップを確実に締め込んでから給水ガイドを元に戻 してください。



























- 10.エアー抜きバルブを「閉」にしてください。
  - ●循環ポンプの運転音が静かになります。
- 11.温水配管経路に、水もれのないことを確認してください。
  - ●運転の途中で床暖パネル等に水もれがあった場合は、操作部の床暖切換ス イッチを「ストーブ単独」にしてください。循環ポンプが停止します。


(表示部の床暖表示部分は点滅したままです。)


ふたたび運転を開始する時は床暖切換スイッチを「ストーブ床暖」にしてください。

12.異常のないことを確認したら完了ですので操作部の床温調節ボタン「高」「低」を同時に押してください。循環ポンプが停止します。 (表示部の床暖表示部分が消灯します。)










# ■運転

●運転は、ストーブ床暖房運転でおこない、正常に運転することを確かめてください。

# ストーブ床暖房運転

- 1. 運転スイッチを押して「入」にしてください。
  - ●「点火します」の音声と同時に点火表示「点火します」が点灯します。
  - ご注意 初めてお使いになるときは、耐熱塗料などが焼けて煙と臭いがでます。窓をあけて部屋の換気をしてください。
  - ●約2分後、点火表示が消灯し、燃焼表示が点灯します。
- 2. 温水配管経路に水もれのないことを確認してください。
- 3. 異常がなければ火力調節つまみを「微少」~「大」に設定してください。しばらくして床暖パネルが暖かくなることを確認してください。
  - ●炎の状態は、青い炎の中にいくらかの黄色い炎(赤火)が混じっても異常ではありません。
- 4. 2回路配管(2部屋配管)の場合はA回路・B回路のそれぞれ温水往き口・温水戻り口が間違いなく配管されていることを確認してください。



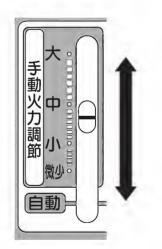

# ■消火の手順

# ストーブ床暖房運転

- 運転スイッチを押して「切」にしてください。 「消火します」の音声と同時に燃焼表示が消灯し、消火表示「消火します」 が点灯します。
- 消火後は本体内部が冷却するまで送風・循環を継続し、約10分後に対流 用送風機、循環ポンプが停止します。



#### お願い

- ●正常運転しない場合は、23~24ページ「故障・異常の見分け方と処置方法」を参照してください。
- ●保守・点検・長期間の保管などのために循環水を抜く場合は、エアー抜きバルブを開いておこない、エアー 抜き配管の水の排水をしてください。
- ●長期間の保管後、再び設置する場合も「試運転」の手順にしたがい試運転をおこなってください。

#### 初めてお使いになるときの注意

●初めてお使いになるときは、耐熱塗料などが焼き付くまで煙と臭いが出ます。しばらくの間、窓をあけて部屋の換気をおこなってください。また、小鳥や小動物などに影響する場合が考えられますので、この間は部屋に入れないでください。

## ーメ モー

# お客様ご相談窓口一覧表

修理サービスや製品についてのご相談は機種名をご確認の上、お買いあげの販売店または下記のご相談窓口にご依頼ください。

ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、下記のお近くの窓口にご相談ください。

名称、所在地、電話番号は、変更する場合がありますのでご了承ください。

●アフターサービスのお問い合わせは下記へどうぞ

#### コロナサービスセンター

0000120-919-302 (修理受付専用ダイヤル) FAX 0120-919-322 携帯電話・PHS等からは 最寄のサービスセンター へ直接おかけください。

北海道地区	札幌サービスセンター 札/ 函列 施 川広 営営 業 所 船別 服 所 所 所 所 所 所 所 別 別	製市白石区平和通16丁目南1-19 製市白石区米里3条2丁目6-25 館市西括伊町21-2 川市東旭川南1条2丁目2-5 広市西8条北1丁目17-1 路市花棚町4-17 見市美芳町9-1-30	〒003-0028 〒003-0873 〒041-0824 〒078-8261 〒080-0048 〒085-0038 〒090-0064	TEL(011)864-0440(代表) TEL(011)879-2121(代表) TEL(0138)48-6070(代表) TEL(0166)37-2330(代表) TEL(0156)35-7518(代表) TEL(0154)24-4191(代表) TEL(0157)26-2103(代表)	FAX(011)863-3154 FAX(011)871-2400 FAX(0138)48-6080 FAX(0138)48-6080 FAX(0166)37-2338 FAX(0155)35-7510 FAX(0154)24-0451 FAX(0157)26-2107
東北地区	青秋 秋 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	森市古館1丁目12-38 森市古館1丁目12-38 独田市泉中央4丁目4-18 田市外旭川三千刈109-1 戸市売市4丁目4-7 戸市市田4丁目4-7 前市田園1-2-1 前市田園1-2-1 岡市門2-1-42 岡市門2-1-42 州市水沢区水沢工業団地4丁目79	〒030-0946 〒030-0946 〒010-0917 〒010-0802 〒031-0073 〒031-0073 〒036-8086 〒036-8086 〒020-0823 〒020-0823 〒023-0002	TEL(017)742-8255(代表) TEL(017)743-2971(代表) TEL(018)864-5671(代表) TEL(018)864-5219(代表) TEL(0178)24-5289(代表) TEL(0178)47-6609(代表) TEL(0172)28-3910(代表) TEL(0172)26-4770(代表) TEL(019)622-4791(代表) TEL(019)622-4791(代表) TEL(019)624-0281(代表) TEL(019)722-4155(代表)	FAX(017)742-8275 FAX(017)743-1118 FAX(018)864-8468 FAX(018)864-5760 FAX(0178)45-4290 FAX(0178)71-3344 FAX(0172)28-0191 FAX(0172)29-1133 FAX(019)622-5244 FAX(019)624-0283 FAX(0197)22-4452
	個台サービスセンター 個郡 山 営 業 所 郡 山 形 営 業 所 郡	台市宮城野区日ノ出町1-7-32  台市宮城野区日ノ出町1-7-31   山市亀田1-51-9  形市東青田3-6-28  田市錦町1-183-1	〒983-0035 〒983-0035 〒963-8033 〒990-2423 〒998-0103	TEL(022)235-3181(代表) TEL(022)783-1791(代表) TEL(024)938-2240(代表) TEL(023)642-3255(代表) TEL(0234)31-0571(代表)	FAX(022)236-8810 FAX(022)783-1792 FAX(024)938-3021 FAX(023)642-3254 FAX(0234)31-0581
関東地区	東立松横山ざさ高字太水つ東立松横山ざさ高字太水つ京川葉浜府関が崎都田戸く京川葉浜府関が崎都田戸くは、豊富・は、豊富・は、豊富・、東京川東浜府関が崎都田戸くは、東京・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・	京都北区豊島8-4-8 京都北区豊島8-4-8 京都北区豊島8-4-8 川市高松町1-22-3 戸市高塚新田95-5 浜梨県中巨摩郡昭和町西条2491-2 いたま市北区宮原町1-674-2 いたま市北区宮原町1-674-2 崎市問屋町西西1-3-22 都宮市委瀬町2313 田市高林東町2375 戸市笠原町653-2 くば市谷田郡6788-19	〒114-0003 〒114-0003 〒114-0003 〒190-0011 〒270-2222 〒245-0063 〒409-3866 〒331-0812 〒331-0812 〒370-0007 〒321-0933 〒373-0825 〒310-0852 〒310-0852	TEL((03)3927-1151(代表) TEL((03)3927-1152(代表) TEL((04)3911-1131(代表) TEL((04)519-5271(代表) TEL((04)519-5271(代表) TEL((045)852-4008(代表) TEL((055)268-1567(代表) TEL((048)651-1722(代表) TEL((048)651-1231(代表) TEL(028)632-5105(代表) TEL(028)632-5105(代表) TEL(028)632-5105(代表) TEL(0276)38-6571(代表) TEL(0276)38-6571(代表) TEL(029)241-2172(代表) TEL(029)839-5325(代表)	FAX(03)3927-1160 FAX(03)3927-1130 FAX(03)3927-1130 FAX(04)527-1160 FAX(042)528-2382 FAX(047)312-8338 FAX(045)852-5540 FAX(048)651-6370 FAX(048)651-6370 FAX(048)651-6370 FAX(028)632-5205 FAX(027)361-9139 FAX(028)632-5205 FAX(027)361-9139 FAX(027)361-9139 FAX(027)361-9139 FAX(027)361-9139 FAX(027)361-9139
信越・ 北陸地区	三条サービスセンター 三 新 潟 東 営 業 所 新 長 野 営 業 所 長!	条市曲渕3-2-15 条市曲渕3-2-15 潟市東区江南1-6-41 野市大豆島5312 本市笹質大久保原7852	〒955-0864 〒955-0864 〒950-0855 〒381-0022 〒399-0033	TEL(0256)32-2126(代表) TEL(0256)32-2129(代表) TEL(025)286-9131(代表) TEL(026)221-5111(代表) TEL(0263)26-0051(代表)	FAX(0256)35-8519 FAX(0256)32-2137 FAX(025)286-3313 FAX(026)221-0039 FAX(0263)25-9961
4012-01	金沢サービスセンター 金箔	沢市駅西新町1-1-25 沢市駅西新町1-1-25 山市田中町2-3-15 井市和田東1-607	〒920-0027 〒920-0027 〒930-0985 〒918-8237	TEL(076)260-0567(代表) TEL(076)260-0038(代表) TEL(076)444-0567(代表) TEL(0776)23-0567(代表)	FAX(076)260-0775 FAX(076)260-0738 FAX(076)444-0611 FAX(0776)23-0580
東海地区	名古屋サービスセンター     名古屋サービス・コンター     名古屋サービス・コンター     名古屋サービス・コンター     名古屋サービス・コンター     名古屋サービス・コンター     名古屋サービス・コンター     名古屋サービス・コンター     名古屋・コンター     名古屋・コンター     名古屋・コンター     名古屋・コンター     名古屋・コンター     名田屋・コンター     名田屋・コンター     名田屋・コンター     名田屋・コンター     名田屋・コンター     名田屋・コンター     名田屋・コンター     名田屋・コンター     名田屋・コンター     名田屋・コンター <th>古屋市熱田区桜田町16-11 古屋市熱田区桜田町16-11 岡市駿河区高松2-15-30 皇市六条南2-7-8 市高茶屋3-29-38 津市西惟路888-1</th> <th>〒456-0004 〒456-0004 〒422-8034 〒500-8358 〒514-0819 〒410-0303</th> <th>TEL(052)746-6600(代表) TEL(052)746-6603(代表) TEL(054)238-0005(代表) TEL(058)268-7555(代表) TEL(059)234-8471(代表) TEL(055)968-6210(代表)</th> <th>FAX(052)884-6551 FAX(052)884-6554 FAX(054)238-0006 FAX(058)268-7550 FAX(059)234-8472 FAX(055)968-6212</th>	古屋市熱田区桜田町16-11 古屋市熱田区桜田町16-11 岡市駿河区高松2-15-30 皇市六条南2-7-8 市高茶屋3-29-38 津市西惟路888-1	〒456-0004 〒456-0004 〒422-8034 〒500-8358 〒514-0819 〒410-0303	TEL(052)746-6600(代表) TEL(052)746-6603(代表) TEL(054)238-0005(代表) TEL(058)268-7555(代表) TEL(059)234-8471(代表) TEL(055)968-6210(代表)	FAX(052)884-6551 FAX(052)884-6554 FAX(054)238-0006 FAX(058)268-7550 FAX(059)234-8472 FAX(055)968-6212
近畿· 四国地区	大阪サービスセンター所所所でいる。京神彦は、一世の大阪の一世の大学を発生を表現している。大阪の大学を表現ればればればればればればればればればればればればればればればればればればれば	田市南金田1-8-47 田市南金田1-8-47 松市今里町1-8-5 都市伏見区竹田段/川原町70-1 戸市西区校吉5-132 根市正法寺町南出78 知山市荒河東町68	〒564-0044 〒564-0044 〒760-0078 〒612-8414 〒651-2133 〒522-0024 〒620-0061	TEL(06)6380-2111(代表) TEL(06)63866-5670(代表) TEL(087)835-1711(代表) TEL(075)643-2002(代表) TEL(078)922-2431(代表) TEL(0749)24-6239(代表) TEL(0773)22-0827(代表)	FAX(06)6386-7262 FAX(06)6386-5588 FAX(08)7835-0160 FAX(075)643-0870 FAX(078)922-2438 FAX(0749)26-2116 FAX(0773)23-7592
中国地区	広島サービスセンター 広島 田 営 業 所 岡田 営 業 所 岡田 米 子 営 業 所 米	島市安佐南区祇園3-27-20 島市安佐南区祇園3-27-20 山市北区辰巳35-103 子市日久美町235-1 南市徳山字一ノ井手5631-4	〒731-0138 〒731-0138 〒700-0976 〒683-0035 〒745-0882	TEL(082)871-3310(代表) TEL(082)871-3315(代表) TEL(086)243-7751(代表) TEL(0859)33-8157(代表) TEL(0834)22-5567(代表)	FAX(082)871-3306 FAX(082)871-0272 FAX(086)243-7191 FAX(0859)23-0709 FAX(0834)22-5589
九州地区	福福北鹿熊長宮田州島、本島崎田田川県本崎崎田川県本崎崎田川県本崎崎田川県本崎崎田川県本崎崎田川県本崎崎田川県本崎崎田川県本崎崎田川県本崎崎田川県本崎崎田川県本崎崎田川県本崎崎田川県本田川県東田川東東	岡市博多区東比惠2-2-40 岡市博多区東比惠2-2-40 九州市小倉北区愛宕2-6-4 児島市田上7-16-5 本市尾ノ上1-11-12 崎県西彼牛郡時津町左底郷浜田74-1 崎市霧島3-59-2 分市三佐1-19-7	₹812-0007 ₹812-0007 ₹803-0828 ₹890-0034 ₹862-0913 ₹851-2106 ₹880-0032 ₹870-0108	TEL(092)474-5771(代表) TEL(092)474-6001(代表) TEL(093)592-8611(代表) TEL(099)281-1321(代表) TEL(096)367-7361(代表) TEL(095)882-7710(代表) TEL(0985)29-1680(代表) TEL(097)523-5161(代表)	FAX(092)474-5775 FAX(092)474-6414 FAX(093)592-8666 FAX(099)281-1252 FAX(096)369-6323 FAX(095)882-7767 FAX(0985)25-0685 FAX(097)523-5162
沖縄地区		野湾市宇地泊738 -サイド・バーク102	〒901-2227	TEL(098)897-5677(代表)	FAX(098)897-5679

07129002

 本社・工場
 三条市東新保7-7
 〒955-8510
 TEL(0256)32-2111(大代表)

 柏崎工場
 柏崎市宝町2-58
 〒945-0817
 TEL(0257)23-5175(代表)

 長岡工場
 長岡市下条町倉ノ浦1069
 〒940-1146
 TEL(0258)22-2121(代表)

